

ScanSnap
Color Image Scanner
iX500

Los Geht's

Vielen Dank, dass Sie sich für den ScanSnap iX500 (im Folgenden als "ScanSnap" bezeichnet) entschieden haben. Dieses Handbuch beschreibt die für die Benutzung von ScanSnap erforderlichen Vorbereitungen. Führen Sie diese bitte wie beschrieben vor der Erstbenutzung aus.

Informationen über die Funktionen, Leistungsmerkmale, Grundoperationen sowie die tägliche Pflege von ScanSnap finden Sie im Bedienungshandbuch, das sich auf der Setup DVD-ROM befindet.

Bildschirmbilder von Microsoft werden mit Genehmigung der Microsoft Corporation vervielfältigt.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel und PowerPoint sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Apple, das Apple Logo, Mac, Mac OS und iPhoto sind Warenzeichen von Apple Inc.

ABBYY™ FineReader™ Engine ©2011 ABBYY. OCR by ABBYY

ABBYY und FineReader sind Warenzeichen von ABBYY.

Das Wi-Fi Protected Setup Logo ist ein Warenzeichen der Wi-Fi Alliance.

Andere Firmennamen oder Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der jeweiligen Firmen.

September 2012
© PFU LIMITED 2012

Vorbereitung

Überprüfen des Packungsinhalts

Bitte vergewissern Sie sich, dass alle hier aufgeführten Zubehörteile im Packungsinhalts enthalten sind.



*1 : Die Inhalte können sich je nach Vertriebsland und ScanSnap Modell unterscheiden.

*2 : Im Lieferumfang des FI-IX500-D enthalten

Sollten Sie eine andere Verpackung verwenden, vergewissern Sie sich bitte, dass der Scanner sicher gelagert und verpackt ist. Behandeln Sie den Scanner und dessen Zubehör bitte mit der gebotenen Vorsicht. Der Karton und das Verpackungsmaterial werden für die Aufbewahrung und den Transport des Scanners benötigt. Werfen Sie diese daher nicht weg. Sollten Zubehörteile fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie bitte Ihren FUJITSU Scanner Fachhändler oder einen autorisierten FUJITSU Scanner Servicepartner.

Lesen Sie die Sicherheitshinweise

Lesen vor der Erstbenutzung von ScanSnap das im Lieferumfang enthaltene Dokument "Sicherheitshinweise" durch.

In diesem Handbuch verwendete Symbole

Folgende Symbole werden in diesem Handbuch verwendet.

Symbol	Beschreibung
	Dieses Symbol weist den Benutzer darauf hin, das durch eine nicht ordnungsgemäße Durchführung der Operation, Personen verletzt bzw. gefährdet oder der Scanner beschädigt werden können.
	Dieses Symbol steht für eine Windows® Operation.
	Dieses Symbol steht für eine Mac OS Operation.

Bezugnahme auf das "Bedienungshandbuch"

Legen Sie zum Anzeigen des "Bedienungshandbuchs" die Setup DVD-ROM in Ihr DVD-Laufwerk ein und führen dann folgendes aus:


 Klicken Sie im [ScanSnap Setup] Dialog auf die [Handbuch] Schaltfläche und wählen Sie dann [Bedienungshandbuch].

 Doppelklicken Sie auf das [Bedienungshandbuch] Symbol im [ScanSnap] Fenster.

Verwendung in einem WLAN

Wenn der ScanSnap über ein WLAN mit einem Mobilgerät verbunden ist, können gescannte Bilder direkt auf dem Mobilgerät gespeichert werden.


Um diese Funktion zu verwenden, muss ein WLAN zur Verfügung stehen.

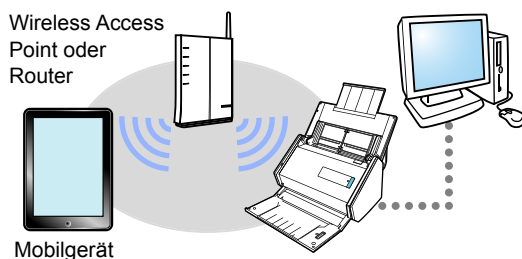


Die Schutzverpackung entfernen

Um die Schutzverpackung zu entfernen, folgen Sie den nachstehenden Anleitungen vor Benutzen des ScanSnap.

1. Öffnen Sie den ADF-Papierschacht (Abdeckung) (1) und ziehen die Bänder ab, um die Schaumstoffhülle (2) aus dem Ausgabefach zu entfernen. Öffnen Sie das Ausgabefach (3) und ziehen das Band ab, um die Schutzhülle von der ADF-Abdeckung (4) zu entfernen.

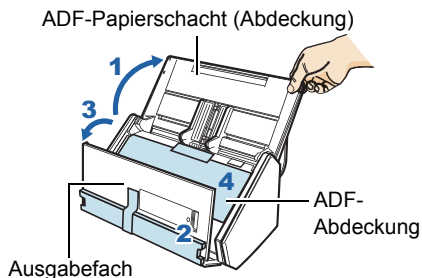

2. Öffnen Sie die ADF-Abdeckung über die ADF-Taste. Ferner ziehen Sie das Band ab und entfernen dann die Schutzkarte.

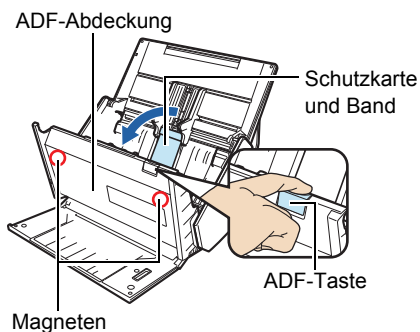

Wenn der magnetische Teil der ADF-Abdeckung mit dem schwarzen magnetischen Teil von magnetischen oder Scheckkarten in Berührung kommt, gehen möglicherweise Daten auf der Karte verloren.

Installieren der Software

Windows® Installation (→ [Seite 4](#))

Mac OS Installation (→ [Seite 7](#))

ACHTUNG

Vergewissern Sie sich, dass das ScanSnap vor der Softwareinstallation nicht mit dem Computer verbunden ist.

HINWEIS

Wenn Sie von ScanSnap gescannte Daten zu Ihrem Mobilgerät exportieren, laden Sie ScanSnap Connect Application von einem Download-Portal wie dem App Store oder Google Play herunter.

Windows® Installation

■ Software

Folgende Anwendungen können installiert werden.

- ScanSnap Manager (Scannertreiber)
- ScanSnap Organizer (Dateiverwaltungsanwendung)
- CardMinder (Visitenkartenverwaltungsanwendung)
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (Texterkennungs-Software)

Installieren Sie nötigenfalls eine andere im Lieferumfang enthaltene Software.

Weitere Informationen zu den Anwendungen finden unter "Installieren der Software" im Bedienungshandbuch.

■ Systemanforderungen

Die aktuellsten Informationen erhalten Sie auf der ScanSnap Support-Seite unter:

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/de/>

Betriebssystem	Windows® 8 (*1) Windows® 7 Windows Vista® (*2) Windows® XP (*3)
Prozessor	Intel® Core™2 Duo 2,2 GHz oder schneller (Empfohlen: Intel® Core™i5 2,5 GHz oder schneller)
Speicher	32-Bit: 1 GB oder mehr (Empfohlen: 4 GB oder mehr) 64-Bit: 2 GB oder mehr (Empfohlen: 4 GB oder mehr)
Bildschirmauflösung (*4)	Windows® 8: 1024 × 768 Pixel oder höher Windows® 7/Windows Vista®/Windows® XP: 800 × 600 Pixel oder höher
Festplattenspeicher (*5)	4010 MB oder mehr freier Festplattenspeicher (Für ScanSnap iX500 Deluxe sind zusätzlich 1 GB oder mehr freier Festplattenspeicher erforderlich. Weitere Informationen finden Sie in den Handbüchern für Rack2-Fileer Smart mit Magic Desktop.)
USB-Anschluss	USB 3.0/USB 2.0/USB 1.1

*1 : Die im Lieferumfang von ScanSnap enthaltene Software steht als Desktop Application zur Verfügung.

*2 : Service Pack 2 oder aktueller ist erforderlich.

*3 : Service Pack 3 oder aktueller ist erforderlich.

*4 : Bei einer großen Schriftgröße können manche Bildschirme eventuell nicht korrekt angezeigt werden.

Verwenden Sie in solchen Fällen eine kleinere Schriftgröße.

*5 : Wenn Microsoft® .NET Framework 3.5 SP1 für Windows Vista® und Windows® XP nicht installiert ist, werden für dessen Installation noch maximal 500 MB an freiem Festplattenspeicher benötigt.

ACHTUNG

- Werden die oben angegebenen Systemanforderungen nicht erfüllt, wird ScanSnap eventuell nicht ausgeführt.
- Die Scangeschwindigkeit verringert sich in folgenden Fällen:
 - Der Prozessor oder der Speicher erfüllt nicht die Systemanforderungen
 - Der USB-Anschluss oder der USB-Hub ist Version 1.1
- Je nach Windows® Systemdisk Verwaltung kann sich der tatsächliche Anstieg des erforderlichen Festplattenspeichers von den oben angegebenen Angaben unterscheiden.

■ Installation

HINWEIS

Ist die Installation erfolgreich abgeschlossen worden, erscheint eventuell eine Popup-Benachrichtigung über die aktuellsten auf dem Downloadserver verfügbaren Updates. Weitere Informationen finden Sie in der ScanSnap Online Update Hilfe.

1. Schalten Sie Ihren Computer ein und melden Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten an.
2. Legen Sie die Setup DVD-ROM in Ihr DVD-ROM-Laufwerk ein.
⇒ Das [ScanSnap Setup] Dialogfeld erscheint.


HINWEIS

Sollte das [ScanSnap Setup] Dialogfeld nicht automatisch angezeigt werden, doppelklicken Sie bitte direkt auf "ScanSnap.exe" im DVD-ROM-Laufwerk über den Windows Explorer.

3. Klicken Sie auf die [Software installieren] Schaltfläche.
⇒ Das [Install Products] Dialogfeld erscheint.



4. Klicken Sie auf die [ScanSnap] Schaltfläche.
Folgen Sie zur Installation bitte den Bildschirmmanweisungen.
⇒ Wenn Sie die Operation fortsetzen, erscheint das [ScanSnap - ScanSnap Anschließen] Dialogfeld.

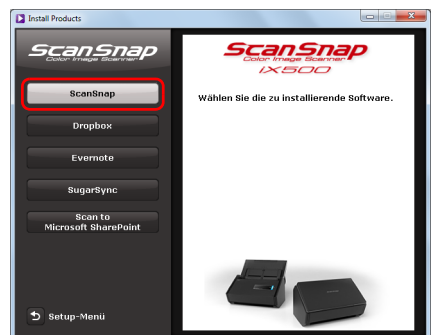

5. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um ScanSnap an den Computer anzuschließen.


Klicken Sie auf [Weiter] und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um ScanSnap an den Computer anzuschließen.

Weitere Informationen finden Sie unter "[ScanSnap anschließen](#)" (Seite 9).

⇒ Wenn die Überprüfung des Anschlusses abgeschlossen ist, erscheint das [ScanSnap Wireless Network Setup] Dialogfeld.

Überprüfen Sie zuerst die

Funktionsweise des ScanSnap und verbinden diesen dann über ein WLAN mit einem Mobilgerät.

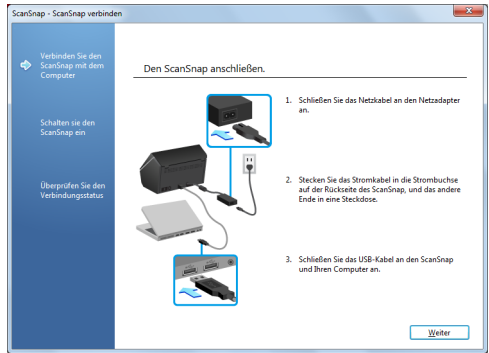

6. Überprüfen Sie die Funktionsweise des ScanSnap.


Weitere Informationen finden Sie unter "[Scantest](#)" (Seite 12).

7. Wählen Sie, ob die WLAN-Einstellungen konfiguriert werden sollen, um ScanSnap über ein WLAN mit dem Mobilgerät zu verbinden.

⇒ Um die WLAN-Einstellungen zu konfigurieren, klicken Sie die [Jetzt einrichten] Schaltfläche und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

Weitere Informationen finden Sie unter "[ScanSnap mit einem Mobilgerät über ein WLAN verbinden](#)" (Seite 13).

⇒ Klicken Sie anderenfalls auf die [Später] Schaltfläche.

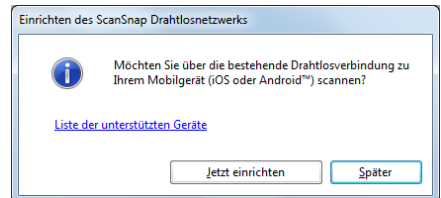

HINWEIS

Weitere Informationen für den Fall, dass Sie die WLAN-Einstellungen zum Verbinden des ScanSnap mit einem Mobilgerät per WLAN später konfigurieren möchten, finden Sie im Bedienungshandbuch.

8. Entfernen Sie die Setup DVD-ROM aus Ihrem DVD-ROM-Laufwerk.

ACHTUNG

Sollte die Installation nicht erfolgreich abgeschlossen worden sein, klicken Sie auf die [Benutzerhandbuch] Schaltfläche im [ScanSnap Setup] Dialogfeld und daraufhin auf die [Problembehebung (Installation)] Schaltfläche, um Lösungsvorschläge für das Problem zu erfahren.

Mac OS Installation

■ Software

Folgende Anwendungen können installiert werden.

- ScanSnap Manager (Scannertreiber)
- CardMinder (Visitenkartenverwaltungsanwendung)
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (Texterkennungs-Software)

Installieren Sie nötigenfalls eine andere im Lieferumfang enthaltene Software.

Weitere Informationen zu den Anwendungen finden unter "Installieren der Software" im Bedienungshandbuch.

■ Systemanforderungen

Die aktuellsten Informationen erhalten Sie auf der ScanSnap Support-Seite unter:

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/de/>

Betriebssystem (*)	OS X v10.8 (Empfohlen: 10.8.1 oder aktueller) Mac OS X v10.7 (Empfohlen: 10.7.4 oder aktueller) Mac OS X v10.6 (Empfohlen: 10.6.8)
Prozessor	Intel® Core™2 Duo 2,4 GHz oder schneller (Empfohlen: Intel® Core™i5 2,5 GHz oder schneller)
Speicher	2 GB oder mehr (Empfohlen: 4 GB oder mehr)
Bildschirm Auflösung	1024 × 768 Pixel oder höher
Festplattenspeicher	2740 MB oder mehr freier Festplattenspeicher
USB-Anschluss	USB 3.0/USB 2.0/USB 1.1

* : Es wird empfohlen, die aktuellsten Updates für Mac OS zu übernehmen.

ACHTUNG

- Werden die oben angegebenen Systemanforderungen nicht erfüllt, wird ScanSnap eventuell nicht ausgeführt.
- Die Scangeschwindigkeit verringert sich in folgenden Fällen:
 - Der Prozessor oder der Speicher erfüllt nicht die Systemanforderungen
 - Der USB-Anschluss oder der USB-Hub ist Version 1.1

■ Installation

HINWEIS


Ist die Installation erfolgreich abgeschlossen worden, erscheint eventuell das [ScanSnap Online Update] Fenster. Weitere Informationen finden Sie in der ScanSnap Online Update Hilfe.

1. Schalten Sie Ihren Computer ein und melden Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten an.
2. Legen Sie die Setup DVD-ROM in Ihr DVD-ROM-Laufwerk ein.
⇒ Das [ScanSnap] Fenster erscheint.

3. Doppelklicken Sie auf das [ScanSnap] Symbol.

Folgen Sie zur Installation bitte den Bildschirmanweisungen.

⇒ Wenn Sie die Operation fortsetzen, erscheint das [ScanSnap - ScanSnap Anschließen] Fenster.

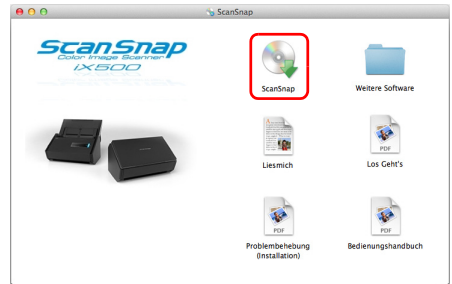

4. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um den ScanSnap an den Computer anzuschließen.

Klicken Sie auf [Weiter] und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um ScanSnap an den Computer anzuschließen.

Weitere Informationen finden Sie unter "[ScanSnap anschließen](#)" (Seite 9).

⇒ Wenn die Überprüfung des Anschlusses abgeschlossen ist, erscheint das [ScanSnap Wireless Network Setup] Fenster.

Überprüfen Sie zuerst die Funktionsweise des ScanSnap und verbinden diesen dann über ein WLAN mit einem Mobilgerät.



5. Überprüfen Sie die Funktionsweise des ScanSnap.


Weitere Informationen finden Sie unter "[Scantest](#)" (Seite 12).

6. Wählen Sie, ob die WLAN-Einstellungen konfiguriert werden sollen, um ScanSnap über ein Mobilgerät mit dem WLAN zu verbinden.

⇒ Um die WLAN-Einstellungen zu konfigurieren, klicken Sie die [Jetzt einrichten] Schaltfläche und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

Weitere Informationen finden Sie unter "[ScanSnap mit einem Mobilgerät über ein WLAN verbinden](#)" (Seite 13).

⇒ Klicken Sie anderenfalls auf die [Später] Schaltfläche.

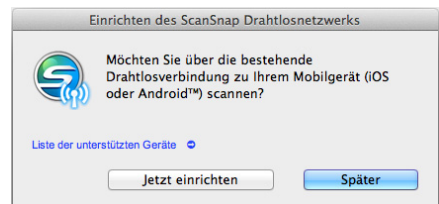

HINWEIS

Weitere Informationen für den Fall, dass Sie die WLAN-Einstellungen zum Verbinden des ScanSnap mit einem Mobilgerät per WLAN später konfigurieren möchten, finden Sie im Bedienungshandbuch.

7. Entfernen Sie die Setup DVD-ROM aus Ihrem DVD-ROM-Laufwerk.

ScanSnap anschließen


ACHTUNG

- Es kann jeweils nur ein ScanSnap von einem Computer verwendet werden.
- Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang von ScanSnap enthaltene Kabel.




Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang von ScanSnap enthaltene Netzteil. Andere Netzteile können Schäden am Gerät verursachen.


1. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an (beide Komponenten werden zusammen als "Stromkabel" bezeichnet).

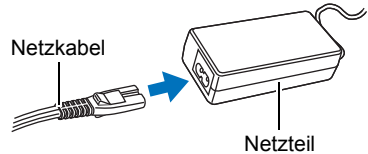

2. Schließen Sie das Stromkabel am Netzteilanschluss auf der Rückseite des ScanSnap bzw. an eine Steckdose an.

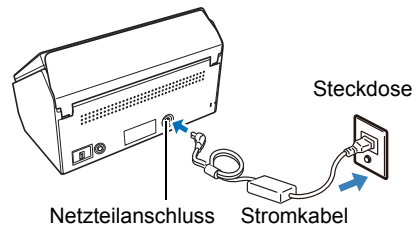


3. Ziehen Sie die Siegelfolie vom USB-Anschluss des ScanSnap ab.

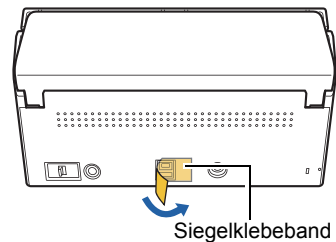

- 4.** Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Anschluss des Scanners und den USB-Anschluss Ihres Computers an.

ACHTUNG

- Wenn Sie einen USB-Hub verwenden, vergewissern Sie sich, ScanSnap an einen USB-Hub anzuschließen, der an einem USB-Anschluss Ihres Computers angeschlossen ist. Verwenden Sie einen USB-Hub mit einer eigenen Stromversorgung (einem eigenen Netzteil).
- Wenn Sie einen USB 1.1 Anschluss oder USB-Hub verwenden, kann sich die Scangeschwindigkeit verringern.
- Schließen Sie das USB-Kabel so an, dass die USB-Markierung des Steckers nach oben zeigt.

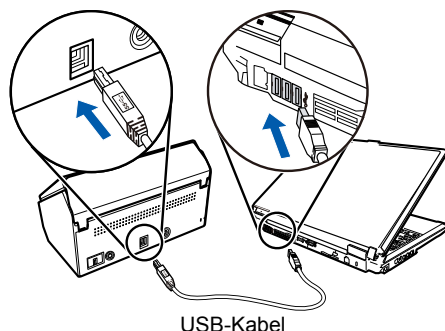


- 5.** Öffnen Sie den ADF-Papierschacht (Abdeckung) von ScanSnap.

⇒ ScanSnap wird eingeschaltet und die [Scan] Taste leuchtet blau auf.

ACHTUNG

- Die Unterseite des ScanSnap kann sich während des Betriebs erhitzen. Dies hat jedoch weder Auswirkungen auf die Funktion des Scanners, noch besteht Verletzungsgefahr. Geben Sie jedoch Acht, den ScanSnap nicht fallen zu lassen, wenn Sie ihn tragen.
- Ist der ScanSnap eingeschaltet und wird 4 Stunden lang nicht benutzt, schaltet er sich automatisch aus. Um den ScanSnap wieder einzuschalten, führen Sie folgendes aus:
 - Drücken Sie auf die [Scan] Taste (Der Scanvorgang startet nicht).
 - Schließen und öffnen Sie den ADF-Papierschacht (Abdeckung)
- Sie können die Zeitspanne bis zum Ausschalten ändern. Für weitere Informationen siehe das Bedienungshandbuch.

ADF-Papierschacht (Abdeckung)

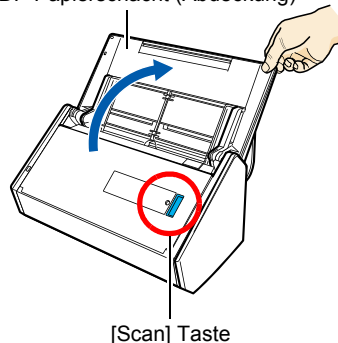

HINWEIS


Wenn Sie den ADF-Papierschacht (Abdeckung) schließen, schaltet sich ScanSnap aus.

6. Überprüfen Sie das ScanSnap Manager Symbol.



⇒ Das ScanSnap Manager Symbol  wird in dem Menü angezeigt, das erscheint, wenn Sie im Infobereich am rechten Rand der Taskleiste auf  klicken.

Um das ScanSnap Manager Symbol  ständig im Infobereich anzuzeigen, müssen Sie es per Drag&Drop in den Infobereich ziehen.

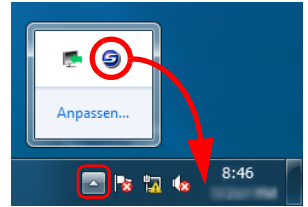

ACHTUNG

Wird das ScanSnap Manager Symbol  angezeigt, rechtsklicken Sie auf  und wählen Sie [Verknüpfung herstellen] aus dem Menü aus. So können Sie die passende Aktion zum Anschließen des Scanners nachschlagen.



⇒ Das ScanSnap Manager Symbol  erscheint im Dock.



ACHTUNG

Wird das ScanSnap Manager Symbol  angezeigt, halten Sie die [control] Taste gedrückt und klicken Sie auf . Wählen Sie dann [Verknüpfung herstellen] aus dem Menü aus. So können Sie die passende Aktion zum Anschließen des Scanners nachschlagen.

Scantest


Überprüfen Sie nach dem Ausführen eines Scan die Verknüpfung mit Anwendungen. Informationen zu den Dokumenten, die Sie mit ScanSnap scannen können, finden Sie unter "ScanSnap Überblick" im Bedienungshandbuch.

ACHTUNG


Wird das ScanSnap Manager Symbol als  (Windows) /  (Mac OS) angezeigt, beenden Sie ScanSnap Connect Application auf Ihrem Mobilgerät. Wird die Verbindung zwischen dem ScanSnap und dem Mobilgerät unterbrochen, ändert sich das ScanSnap Manager Symbol zu  (Windows) /  (Mac OS).

1. Legen Sie ein Dokument in ScanSnap ein.


1. Ziehen Sie das Ausgabefach auf der ADF-Abdeckung zu sich hin.

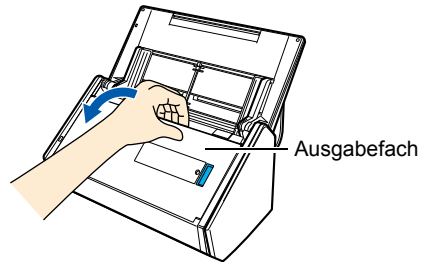

2. Bereiten Sie das Einlegen eines Dokuments in den ScanSnap vor.

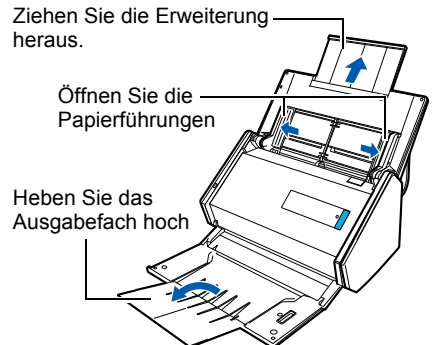

3. Legen Sie das Testdokument in den ADF-Papierschacht (Abdeckung) ein und passen dann die Papierführungen an die Dokumentenbreite an.

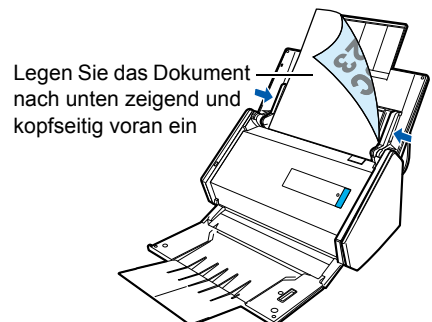


2. Drücken Sie auf die [Scan] Taste von ScanSnap.

⇒ Das Scannen startet. Das Quick-Menü erscheint nach dem Scanvorgang.


ACHTUNG

Sollte das Scannen nicht starten, sehen Sie unter "Problembeseitigung" die ScanSnap Manager Hilfe.

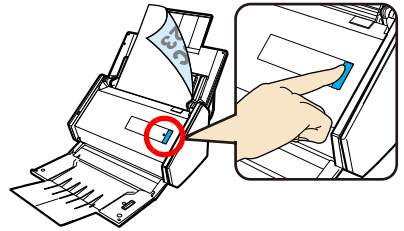


3. Klicken Sie im Quick-Menü auf das Symbol der gewünschten Funktion, um eine Verknüpfung mit dem ScanSnap Manager herzustellen.

Windows

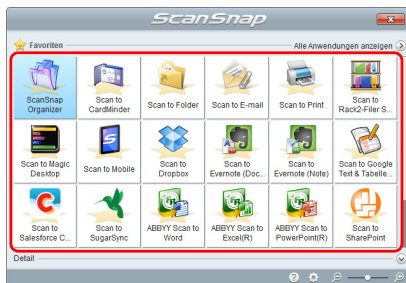

Mac OS

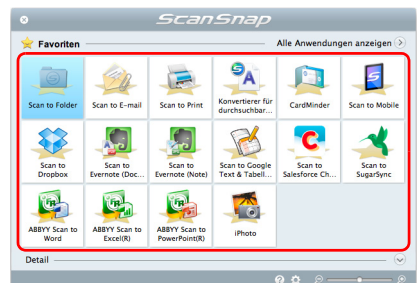

⇒ Die ausgewählte Anwendung wird ausgeführt.

Vergewissern Sie sich, dass ScanSnap Manager mit der im Quick-Menü gewählten Anwendung verknüpft ist.

ScanSnap mit einem Mobilgerät über ein WLAN verbinden

Folgen sie den Bildschirmanweisungen, die nach der Installation angezeigt wird und verbinden den ScanSnap über ein WLAN mit einem Mobilgerät.

1. Klicken im Bildschirm des Assistenten zum Verbinden des ScanSnap mit dem WLAN auf die [Weiter] Schaltfläche (Windows) oder auf die [Fortsetzen] Schaltfläche (Mac OS).

Windows




Mac OS




⇒ Der [Vorbereitungen] Bildschirm erscheint.

2. Klicken Sie nach dem Ausführen der im Bildschirm beschriebenen Vorbereitungen auf die [Weiter] Schaltfläche (**Windows**) oder auf die [Fortsetzen] Schaltfläche (**Mac OS**).

Windows

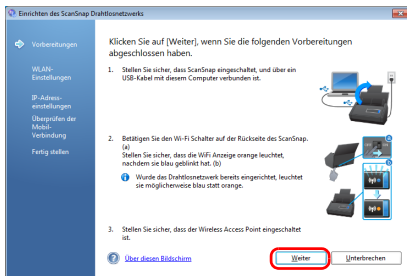

Mac OS

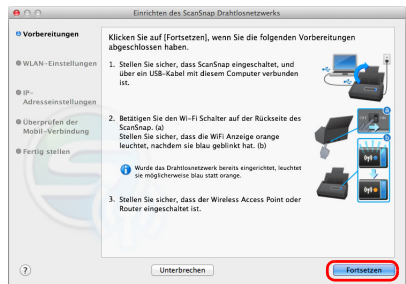

⇒ Der [WLAN-Einstellungen] Bildschirm erscheint.


3. Den ScanSnap mit WLAN verbinden.

Folgen Sie dabei bitte folgenden Bildschirmanweisungen.

Windows



Mac OS

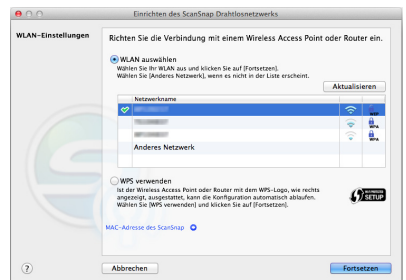

⇒ Der [Mobil-Verbindung überprüfen] Bildschirm erscheint.

4. Verbinden Sie den ScanSnap mit dem Mobilgerät.

Installieren Sie ScanSnap Connect Application auf dem Mobilgerät, geben ein Kennwort ein und überprüfen Sie, ob das Mobilgerät mit dem ScanSnap verbunden ist.

Weitere Informationen finden Sie im Bildschirm, der nach den Bildschirmen unten angezeigt wird.

Windows



Mac OS



⇒ Wenn die Überprüfung der Mobilverbindung abgeschlossen ist, erscheint "Das Einrichten des ScanSnap Drahtlosnetzwerks ist abgeschlossen".

5. Klicken Sie auf die [Fertigstellen] Schaltfläche.

Scan-Test über das Mobilgerät

Versichern Sie sich, dass das von ScanSnap gescannte Bild an das Mobilgerät versendet wurde.

1. Starten Sie ScanSnap Connect Application auf dem Mobilgerät und verbinden dieses mit dem ScanSnap.


Für weitere Informationen siehe das ScanSnap Connect Application Benutzerhandbuch.

2. Legen Sie ein Dokument in ScanSnap ein.

Weitere Informationen finden Sie unter "[Scantest](#)" (Seite 12).

3. Drücken Sie auf die [Scan] Taste von ScanSnap.

⇒ Das Scannen startet. Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, wird das gescannte Bild auf dem Mobilgerät angezeigt.

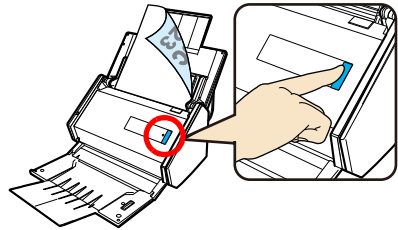

Wenn das gescannte Bild auf dem Mobilgerät angezeigt wird, ist die Überprüfung des Scanvorgangs abgeschlossen.

ACHTUNG

- Abhängig vom Ort der Installation von ScanSnap kann einige Zeit vergehen, bis das gescannte Bild auf dem Mobilgerät angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter "Problembeseitigung" in der ScanSnap Manager Hilfe.
- Wenn das gescannte Bild auf dem Mobilgerät nicht angezeigt wird, wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, sehen Sie das ScanSnap Connect Application Benutzerhandbuch ein.

Kontaktinformationen

- Adobe® Acrobat®

Informationen zu Adobe Acrobat finden Sie auf der folgenden Website:

<http://www.adobe.com/support/>

- ABBYY FineReader for ScanSnap™



Aus dem [Start] Menü wählen Sie [Alle Programme] → [ABBYY FineReader for ScanSnap(TM) 5.0] → [Benutzerhandbuch] → [Technischer Support].



Aus dem Finder Fenster wählen Sie [Programme] → [ABBYY FineReader for ScanSnap] → [ABBYY FineReader for ScanSnap] → [Hilfe] → [ABBYY FineReader for ScanSnap Hilfe] → [Technischer Support].

- Evernote

Informationen über Evernote finden Sie auf der folgenden Webseite:

<http://www.evernote.com/about/contact/support/>

- Google Text & Tabellen™

Informationen über Google Text & Tabellen™ finden Sie in der Text & Tabellen-Hilfe oder im Hilfeforum durch Klicken auf den Hilfe Link in Google Text & Tabellen™.

- Salesforce

Kontaktieren Sie Ihren Salesforce Systemadministrator.

- SugarSync

Für Anfragen betreffend SugarSync, siehe die folgende Website:

<https://sugarsync.custhelp.com/>

- Dropbox

Informationen über Dropbox finden Sie auf der folgenden Webseite:

<http://www.dropbox.com/contact>

- ScanSnap

Weitere Informationen über ScanSnap finden Sie auf der folgenden Website:

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/de/>

Sollte das Problem nach Einsehen der Website oben weiter bestehen, wenden Sie sich bitte auf der folgenden Website an Ihre Fujitsu-Vertretung:

<http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html>

■ Kontakt zum Erwerb von Verbrauchsmaterialien und Reinigungsmitteln

<http://scansnap.fujitsu.com/>

Hinweis

- Das Vervielfältigen dieses Handbuchs im Ganzen oder in Teilen sowie die Vervielfältigung der Scanneranwendungen ist urheberrechtlich geschützt und daher verboten.
- Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.