

ScanSnap
Color Image Scanner
iX500

Comenzando

Gracias por adquirir el ScanSnap iX500 (referido de aquí en adelante como "el ScanSnap"). Este manual describe la preparación necesaria para el uso del ScanSnap. Siga los procedimientos de preparación descritos en este manual.

Para obtener detalles acerca de las características y funciones, operaciones básicas, cuidado diario y reemplazo de los consumibles del ScanSnap, consulte la Guía del usuario (PDF), la cual está disponible en el Setup DVD-ROM.

Las capturas de pantalla de Microsoft han sido reimprimas con el permiso de Microsoft Corporation.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel, y PowerPoint son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.

Apple, el logotipo de Apple, Mac, Mac OS, OS X, iPhoto, y App Store son marcas comerciales de Apple Inc.

ABBYY™ FineReader™ Engine ©2011 ABBYY. OCR by ABBYY

ABBYY y FineReader son marcas comerciales de ABBYY.

El logotipo de Wi-Fi Protected Setup es una marca comercial de Wi-Fi Alliance.


Los demás nombres de compañías y productos son las marcas comerciales o las marcas registradas de las respectivas compañías.

Septiembre de 2012
© PFU LIMITED 2012

Preparación

Verificar los componentes

Asegúrese de que todos los ítems mostrados abajo estén incluidos en el paquete.

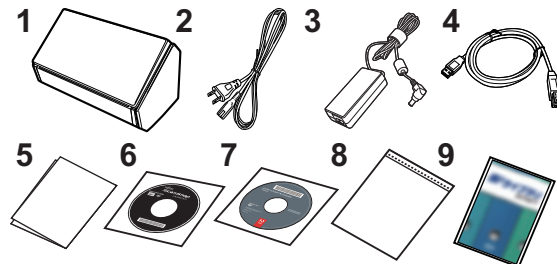

1. ScanSnap (×1)
2. Cable CA (×1) (*1)
3. Adaptador CA (×1)
4. Cable USB (compatible con USB 3.0) (×1)
5. Precauciones de seguridad (×1)
6. Setup DVD-ROM (×1)
7. Adobe® Acrobat® DVD-ROM (×1)
8. Portador de hojas de ScanSnap (×1)
9. Rack2-Filer Smart con Magic Desktop (×1) (*2)

*1 : los contenidos pueden diferir de acuerdo al modelo y al país donde adquirió el ScanSnap.

*2 : compatible con FI-IX500-D.

Si algún otro material está incluido, asegúrese de almacenarlo con los demás. Asegúrese de manejar los componentes con cuidado. Necesitará la caja y los materiales de embalaje para guardar y transportar el ScanSnap. No los tire. Si no encuentra algún ítem o se encuentra dañado, póngase en contacto con su distribuidor local del escáner FUJITSU o con un centro autorizado de servicios técnicos de escáneres FUJITSU.

Lea las precauciones de seguridad

Antes de usar el ScanSnap asegúrese de leer y comprender la información provista en el documento "Precauciones de seguridad".

Símbolos usados en este manual

En este manual se utilizan los siguientes símbolos:

Símbolo	Descripción
 Precaución	Esta indicación alerta a los operadores a una operación, que si no se evita, puede causar riesgos a la seguridad personal del usuario o causar daños al producto.
	Este símbolo indica sobre las operaciones usando Windows®.
	Este símbolo indica sobre las operaciones usando Mac OS.

Consultar la "Guía del usuario"

Para consultar la "Guía del usuario", inserte el Setup DVD-ROM en la unidad de disco, y siga el procedimiento descrito a continuación.



Haga clic en el botón [Manuales] ubicado en la ventana [ScanSnap Setup] y luego haga clic en el botón [Guía del usuario].




Haga doble clic en el icono [Guía del usuario] ubicado en la ventana [ScanSnap].

Usar en un entorno de LAN inalámbrico

Si conecta el ScanSnap a un dispositivo móvil vía la LAN inalámbrica, podrá guardar las imágenes digitalizadas directamente en el dispositivo móvil. Para usar esta función, debe preparar de antemano el entorno de LAN inalámbrico.


Punto o router de acceso inalámbrico

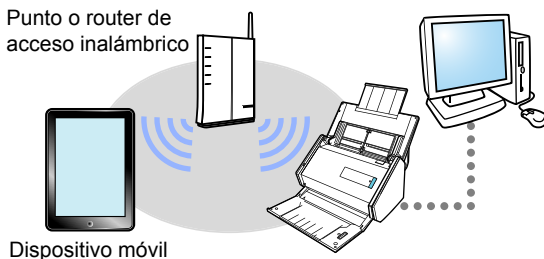


Retirar el embalaje de protección

Siga el procedimiento descrito a continuación para retirar el embalaje de protección antes de usar el ScanSnap.

1. Abra la bandeja de entrada al ADF (cubierta) (1), y retire la cinta para quitar la hoja de poliestireno protectora (2) de la bandeja de salida. Abra la bandeja de salida (3) y retire la cinta para quitar la hoja protectora de la parte superior del ADF (4).

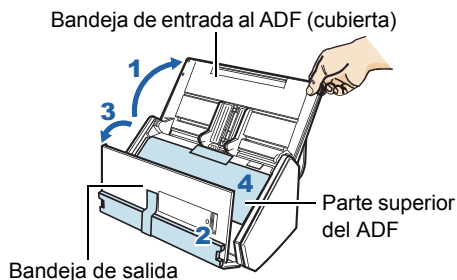

2. Tire la manija de apertura del ADF para abrir la parte superior del ADF, y retire la cinta para quitar la tarjeta protectora de las guías laterales.

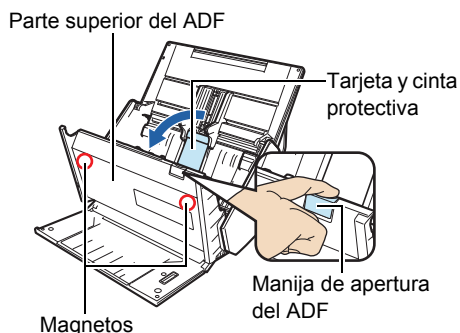

Si la parte magnética de la parte superior del ADF hace contacto con la parte magnética de color negro de una tarjeta magnética o tarjeta IC (con circuito integrado), los datos de la tarjeta podrían perderse.

Instalación de los software

Instalación en Windows® (→ [página 4](#))

Instalación en Mac OS (→ [página 7](#))

ATENCIÓN

No conecte el ScanSnap a su ordenador antes de instalar el software.

SUGERENCIA

Cuando exporte el dato digitalizado por el ScanSnap a un dispositivo móvil, descargue ScanSnap Connect Application desde una tienda de aplicaciones tal como, App Store o Google Play.

Instalación en Windows®

■ Software

Puede instalar los siguientes software:

- ScanSnap Manager (controlador de escáner)
- ScanSnap Organizer (aplicación para la administración de archivos)
- CardMinder (aplicación para la administración de tarjetas de visita)
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (aplicación para realizar OCR)

Instale los demás software suministrados con el ScanSnap según sea necesario.

Para obtener más detalles acerca de cada software y sus procedimientos de instalación, consulte "Instalar los software" de la Guía del usuario.

■ Requisitos del sistema

Para obtener la última información de los requisitos, visite el sitio de soporte de ScanSnap en:

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/es/>

Sistema operativo	Windows® 8 (*1) Windows® 7 Windows Vista® (*2) Windows® XP (*3)
CPU	Intel® Core™2 Duo 2,2 GHz o superior (se recomienda: Intel® Core™ i5 2,5 GHz o superior)
Memoria	32-bit: 1 GB o más (se recomienda: 4 GB o más) 64-bit: 2 GB o más (se recomienda: 4 GB o más)
Resolución de la pantalla (*4)	Windows® 8: 1024 × 768 píxeles o mayor Windows® 7/Windows Vista®/Windows® XP: 800 × 600 píxeles o mayor
Espacio libre en el disco duro (*5)	4010 MB o más espacio libre en el disco duro (adicionalmente, se necesita 1 GB o más de espacio libre en el disco duro para el ScanSnap iX500 Deluxe. Para obtener detalles, consulte los manuales de Rack2-Filer Smart con Magic Desktop.)
Puerto USB	USB 3.0/USB 2.0/USB 1.1

*1: el software suministrado con el ScanSnap funciona como una aplicación de escritorio.

*2: se necesita Service Pack 2 o más reciente.

*3: se necesita Service Pack 3 o más reciente.

*4: si el tamaño de fuente es demasiado grande, es posible que algunas pantallas no sean visualizadas correctamente.

En dicho caso, use una fuente de tamaño más pequeño.

*5: en Windows Vista® y en Windows® XP, si Microsoft® .NET Framework 3.5 SP1 no está instalado, necesita como máximo 500 MB de espacio libre adicional en el disco duro para instalarlo.

ATENCIÓN

- Es posible que el ScanSnap no funcione, si no se cumplen con los requisitos del sistema mencionados arriba.
- La velocidad de digitalización será más lenta cuando:
 - El CPU y la memoria no cumplen con las especificaciones requeridas.
 - La versión del puerto USB o del concentrador USB es USB 1.1.
- De acuerdo a su administración de disco del sistema de Windows®, es posible que la cantidad de espacio libre necesario para la instalación sea diferente al espacio libre usado en la instalación.

■ Instalación

SUGERENCIA

Cuando la instalación haya finalizado, es posible que aparezca un mensaje emergente cual indica que las últimas actualizaciones están disponibles en el servidor de descargas. Para obtener detalles, consulte la Ayuda de ScanSnap Online Update.

1. Encienda su ordenador e inicie sesión como usuario con privilegios de administrador.
2. Inserte el Setup DVD-ROM en la unidad de disco.
⇒ Aparecerá la ventana [ScanSnap Setup].

SUGERENCIA

Si la ventana [ScanSnap Setup] no aparece, haga doble clic en "ScanSnap.exe" en el DVD-ROM vía el Explorador de Windows.

3. Haga clic en el botón [Instalar productos].
⇒ Aparecerá la ventana [Install Products].



4. Haga clic en el botón [ScanSnap].
Siga las instrucciones mostradas en la pantalla para continuar con la instalación.
⇒ Si continúa con la operación, aparecerá la ventana [ScanSnap - Conectar el ScanSnap].



5. Siga las instrucciones mostradas en la pantalla para conectar el ScanSnap al ordenador.

Haga clic en el botón [Siguiente] y siga las instrucciones mostradas en la pantalla para conectar el ScanSnap al ordenador.

Para obtener detalles, consulte "[Conectar el ScanSnap](#)" (página 9).

⇒ Si la verificación de conexión ha finalizado, aparecerá la ventana [Configuración de la red inalámbrica de ScanSnap].

Verifique el funcionamiento del ScanSnap antes de conectar el ScanSnap y un dispositivo móvil vía la LAN inalámbrica.



6. Verifique la operación del ScanSnap.

Para obtener detalles, consulte "[Prueba de digitalización](#)" (página 11).

7. Seleccione si desea ajustar o no la configuración inalámbrica para conectar el ScanSnap y el dispositivo móvil vía la LAN inalámbrica.

⇒ Para ajustar la configuración inalámbrica, haga clic en el botón [Configurar ahora] y luego siga las instrucciones de la pantalla. Para obtener detalles, consulte "[Conectar el ScanSnap a un dispositivo móvil vía la LAN inalámbrica](#)" (página 12).

⇒ O de lo contrario, haga clic en el botón [Más tarde].

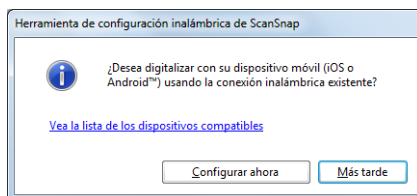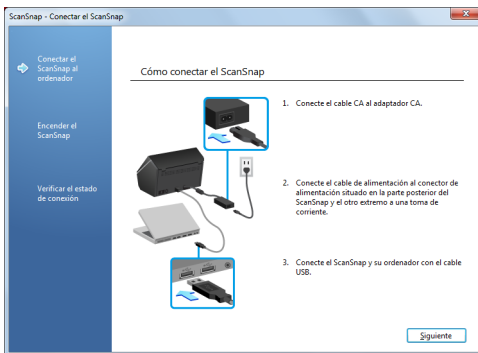

SUGERENCIA

Si desea ajustar la configuración inalámbrica para conectar en otro momento el ScanSnap y el dispositivo móvil vía la LAN inalámbrica, consulte la Guía del usuario.

8. Retire el Setup DVD-ROM de la unidad de disco.

ATENCIÓN

Si la instalación no ha finalizado correctamente, haga clic en el botón [Manuales] ubicado en la ventana [ScanSnap Setup], luego el botón [Solución de problemas (instalación)] y consúltelo en Solución de problemas (instalación).

Instalación en Mac OS

■ Software

Puede instalar los siguientes software:

- ScanSnap Manager (controlador de escáner)
- CardMinder (aplicación para la administración de tarjetas de visita)
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (aplicación para realizar OCR)

Instale los demás software suministrados con el ScanSnap según sea necesario.

Para obtener más detalles acerca de cada software y sus procedimientos de instalación, consulte "Instalar los software" de la Guía del usuario.

■ Requisitos del sistema

Para obtener la última información de los requisitos, visite el sitio de soporte de ScanSnap en:

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/es/>

Sistema operativo (*)	OS X v10.8 (se recomienda: 10.8.1 o más reciente) Mac OS X v10.7 (se recomienda: 10.7.4 o más reciente) Mac OS X v10.6 (se recomienda: 10.6.8)
CPU	Intel® Core™2 Duo 2,4 GHz o superior (se recomienda: Intel® Core™ i5 2,5 GHz o superior)
Memoria	2 GB o más (se recomienda: 4 GB o más)
Resolución de la pantalla	1024 × 768 píxeles o mayor
Espacio libre en el disco duro	2740 MB o más espacio libre en el disco duro
Puerto USB	USB 3.0/USB 2.0/USB 1.1

* : se recomienda aplicar las más recientes actualizaciones de Mac OS.

ATENCIÓN

- Es posible que el ScanSnap no funcione, si no se cumplen con los requisitos del sistema mencionados arriba.
- La velocidad de digitalización será más lenta cuando:
 - El CPU y la memoria no cumplen con las especificaciones requeridas.
 - La versión del puerto USB o del concentrador USB es USB 1.1.


■ Instalación

SUGERENCIA

Cuando la instalación haya finalizado, es posible que aparezca la ventana [ScanSnap Online Update]. Para obtener detalles, consulte la Ayuda de ScanSnap Online Update.

1. Encienda su ordenador e inicie sesión como usuario con privilegios de administrador.
2. Inserte el Setup DVD-ROM en la unidad de disco.
⇒ Aparecerá la ventana [ScanSnap].

- 3.** Haga doble clic en el icono [ScanSnap].
- Siga las instrucciones mostradas en la pantalla para continuar con la instalación.
- ⇒ Si continúa con la operación, aparecerá la ventana [ScanSnap - Conectar el ScanSnap].

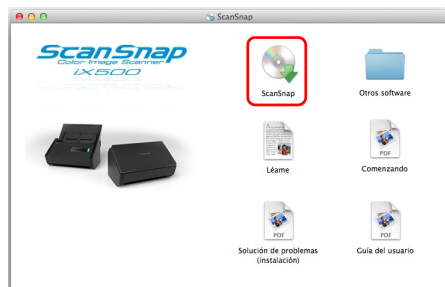

- 4.** Siga las instrucciones mostradas en la pantalla para conectar el ScanSnap al ordenador.

Haga clic en el botón [Siguiente] y siga las instrucciones mostradas en la pantalla para conectar el ScanSnap al ordenador.

Para obtener detalles, consulte "[Conectar el ScanSnap](#)" (página 9).

⇒ Si la verificación de conexión ha finalizado, aparecerá la ventana [Configuración de la red inalámbrica de ScanSnap].

Verifique el funcionamiento del ScanSnap

antes de conectar el ScanSnap y un dispositivo móvil vía la LAN inalámbrica.




- 5.** Verifique la operación del ScanSnap.

Para obtener detalles, consulte "[Prueba de digitalización](#)" (página 11).

- 6.** Seleccione si desea ajustar o no la configuración inalámbrica para conectar el ScanSnap y el dispositivo móvil vía la LAN inalámbrica.

⇒ Para ajustar la configuración inalámbrica, haga clic en el botón [Configurar ahora] y luego siga las instrucciones de la pantalla. Para obtener detalles, consulte "[Conectar el ScanSnap a un dispositivo móvil vía la LAN inalámbrica](#)" (página 12).

⇒ O de lo contrario, haga clic en el botón [Más tarde].

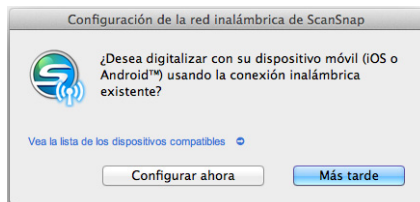

SUGERENCIA

Si desea ajustar la configuración inalámbrica para conectar en otro momento el ScanSnap y el dispositivo móvil vía la LAN inalámbrica, consulte la Guía del usuario.

- 7.** Retire el Setup DVD-ROM de la unidad de disco.

Conectar el ScanSnap


ATENCIÓN

- Sólo se puede usar un ScanSnap por ordenador a la vez.
- Sólo utilice el cable suministrado con el ScanSnap.




Sólo use el adaptador CA suministrado con este ScanSnap. Dado que los demás pueden dañar el ScanSnap.


1. Conecte el cable CA al adaptador CA (llamado colectivamente "cable de alimentación").

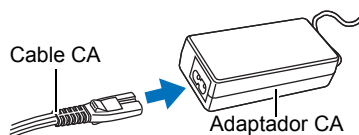

2. Conecte el cable de alimentación al conector de alimentación situado en la parte posterior del ScanSnap y el otro extremo a una toma de corriente.

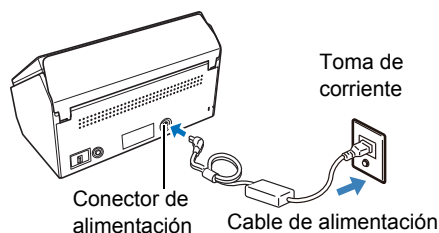


3. Quite la etiqueta adhesiva puesta en el conector USB del ScanSnap.

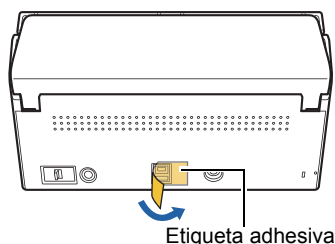

4. Conecte el cable USB al conector USB del ScanSnap y al puerto USB de su ordenador.

ATENCIÓN

- Cuando conecta a un concentrador USB, asegúrese de conectar el ScanSnap al concentrador USB que está conectado a un puerto USB de su ordenador. Use un concentrador USB con fuente de energía (que tenga un adaptador CA).
- Si el puerto USB o concentrador USB es un USB1.1, la velocidad de digitalización será más lenta.
- Conecte el cable USB con la marca de USB cara arriba.

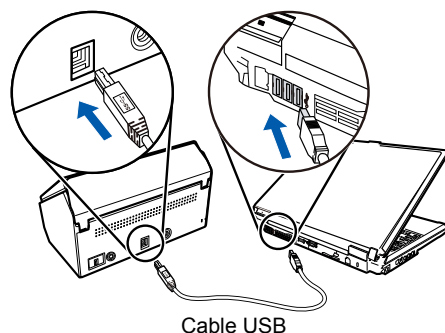


5. Abra la bandeja de entrada al ADF (cubierta) del ScanSnap.

⇒ El ScanSnap se encenderá y el botón [Scan] se ilumina de color azul.

ATENCIÓN

- Es posible que la parte inferior del ScanSnap esté caliente cuando se encuentra en uso, sin embargo dicho calentamiento no afecta la operación ni causa algún daño corporal. No obstante, tenga cuidado de no echar el ScanSnap cuando lo carga.
- Cuando el ScanSnap está encendido y no ha sido usado por 4 horas, el mismo se apagará automáticamente. Para encender el ScanSnap de nuevo, realice una de las siguientes operaciones:
 - Pulse el botón [Scan] (la digitalización no se inicia).
 - Cierre la bandeja de entrada al ADF (cubierta) y ábrala de nuevo.
- Puede cambiar la hora prevista para apagar automáticamente. Para obtener detalles, consulte la Guía del usuario.

Bandeja de entrada al ADF (cubierta)

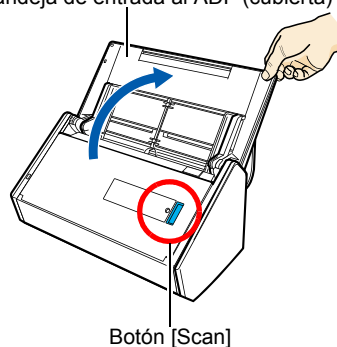


SUGERENCIA

Cuando cierra la bandeja de entrada al ADF (cubierta), el ScanSnap se apagará.

6. Verifique el icono ScanSnap Manager.

Windows

⇒ El icono ScanSnap Manager  se visualizará en el menú que aparece cuando hace clic en  que está ubicado en el área de notificación, en la parte derecha de la barra de tareas. Para tener el icono ScanSnap Manager  siempre visualizado en el área de notificación, arrastre el icono y colóquelo en el área de notificación.

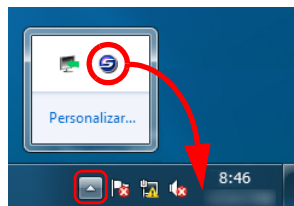

ATENCIÓN

Si la apariencia del icono ScanSnap Manager es , haga clic derecho en  y seleccione [Para establecer la conexión] del menú. Puede consultar allí las acciones apropiadas para conectar el escáner.

Mac OS

⇒ El icono ScanSnap Manager  aparecerá en el Dock.



ATENCIÓN

Si la apariencia del icono ScanSnap Manager es , mientras mantiene pulsado la tecla [ctrl] del teclado, haga clic en  y seleccione [Para establecer la conexión] del menú. Puede consultar allí las acciones apropiadas para conectar el escáner.

Prueba de digitalización

Luego de realizar una digitalización, verifique el enlace con las aplicaciones.


Para obtener detalles acerca de los documentos que pueden ser digitalizados con el ScanSnap y cómo colocar los documentos, consulte “Visión general del ScanSnap” en la Guía del usuario.

ATENCIÓN


Si el icono ScanSnap Manager es  (Windows) /  (MacOS), salga de ScanSnap Connect Application del dispositivo móvil. Cuando la conexión entre el dispositivo móvil y el ScanSnap es desconectada, el icono ScanSnap Manager cambia a  (Windows) /  (MacOS).

1. Coloque un documento en el ScanSnap.


1. Tire la bandeja de salida de la parte superior del ADF.

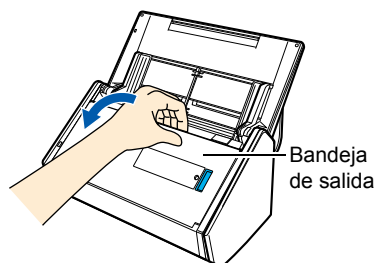

2. Prepare para colocar un documento en el ScanSnap.

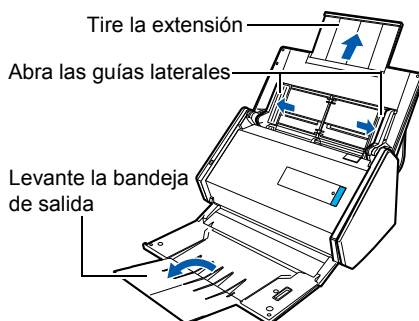

3. Coloque el documento en la bandeja de entrada al ADF (cubierta) y ajuste las guías laterales al tamaño del documento.

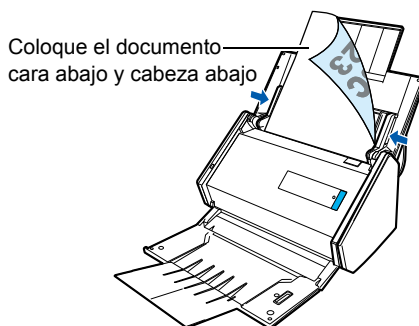


2. Pulse el botón [Scan] del ScanSnap.

⇒ Se iniciará la digitalización. Aparecerá el menú rápido cuando la digitalización finalice.


ATENCIÓN

Si la digitalización no se inicia, consulte “Solución de problemas” en la Ayuda de ScanSnap Manager.

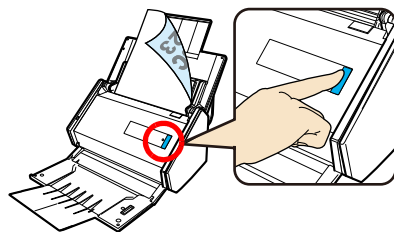


3. En el menú rápido, haga clic en el icono de la aplicación que desea enlazar con ScanSnap Manager.

Windows

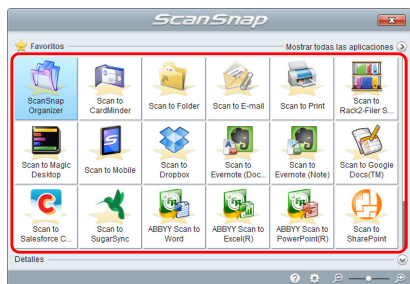

Mac OS

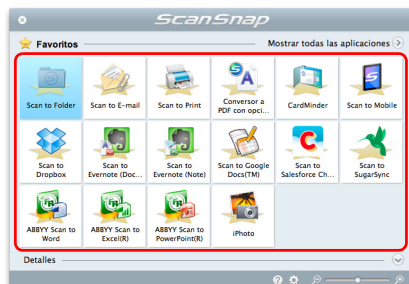

⇒ Se iniciará la aplicación seleccionada.

Confirme que el ScanSnap Manager esté enlazado con la aplicación seleccionada en el menú rápido.

Conectar el ScanSnap a un dispositivo móvil vía la LAN inalámbrica

Para conectar el ScanSnap al LAN inalámbrico, siga las instrucciones de la ventana que es visualizada después de la instalación.

1. En las ventanas de asistencia para conectar el ScanSnap al LAN inalámbrico, haga clic en el botón [Siguiente] (Windows) o en el botón [Continuar] (Mac OS).

Windows




Mac OS




⇒ Aparecerá la ventana [Preparación].

- 2.** Después de realizar las preparaciones descritas en la ventana, haga clic en el botón [Siguiente] (**Windows**) o en el botón [Continuar] (**Mac OS**).

Windows

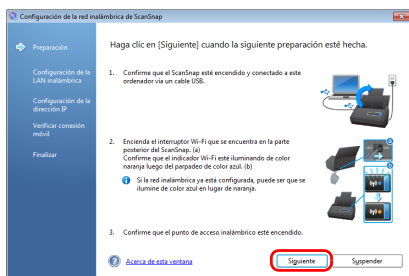


Mac OS

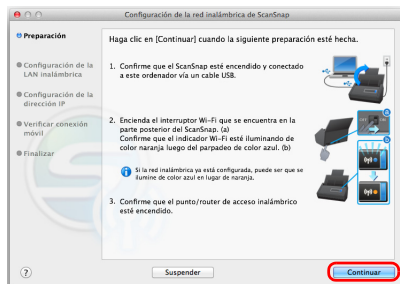


⇒ Aparecerá la ventana [Configuración de la LAN inalámbrica].

- 3.** Conecte el ScanSnap al LAN inalámbrico. Avance siguiendo las instrucciones de la pantalla.

Windows

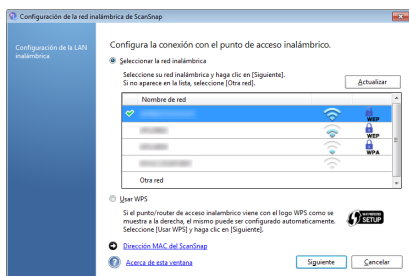

Mac OS

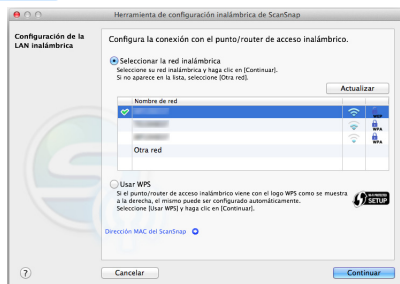

⇒ Aparecerá la ventana [Verificar conexión móvil].

- 4.** Conecte el ScanSnap al dispositivo móvil. Instale ScanSnap Connect Application en el dispositivo móvil, introduzca la contraseña y verifique si el dispositivo móvil está conectado al ScanSnap. Para obtener detalles, consulte la pantalla que es visualizada después de la pantalla de abajo.

Windows



Mac OS




⇒ Si la verificación de la conexión móvil ha finalizado, aparecerá "Se ha finalizado la configuración de la red inalámbrica".

- 5.** Haga clic en el botón [Finalizar].

Prueba de digitalización desde el dispositivo móvil

Verifique si la imagen digitalizada por el ScanSnap ha sido enviada al dispositivo móvil.

- 1.** Inicie el ScanSnap Connect Application del dispositivo móvil para conectarse al ScanSnap.
Para obtener detalles, consulte la Guía del usuario del ScanSnap Connect Application.
- 2.** Coloque un documento en el ScanSnap.
Para obtener detalles, consulte ["Prueba de digitalización" \(página 11\)](#).
- 3.** Pulse el botón [Scan] del ScanSnap.
⇒ Se iniciará la digitalización. La imagen digitalizada se visualizará en el dispositivo móvil cuando finalice la digitalización.

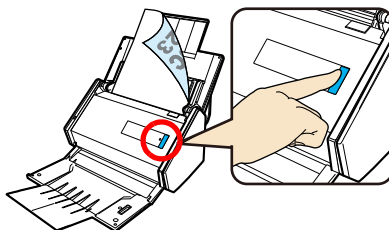

Si la imagen digitalizada es visualizada en el dispositivo móvil, la verificación de digitalización ha finalizado.

ATENCIÓN

- De acuerdo a la ubicación de instalación del ScanSnap, podría tomarle un tiempo hasta que la imagen digitalizada sea visualizada en el dispositivo móvil. Para obtener detalles, consulte "Solución de problemas" en la Ayuda de ScanSnap Manager.
- Si la imagen digitalizada no es visualizada en el dispositivo móvil después de finalizar la digitalización, consulte la Guía del usuario del ScanSnap Connect Application.

Contacto para obtener más información

- Adobe® Acrobat®

Para obtener información acerca de Adobe Acrobat, consulte la siguiente página web:

<http://www.adobe.com/support/>

- ABBYY FineReader for ScanSnap™



Desde el menú [Inicio], seleccione [Todos los programas] → [ABBYY FineReader for ScanSnap (TM) 5.0] → [Manual del usuario] → [Asistencia técnica].



Desde la ventana Finder, seleccione [Aplicaciones] → [ABBYY FineReader for ScanSnap] → [ABBYY FineReader for ScanSnap] → [Ayuda] → [Ayuda de ABBYY FineReader for ScanSnap] → [Asistencia técnica].

- Evernote

Para obtener información acerca de Evernote, consulte la siguiente página web:

<http://www.evernote.com/about/contact/support/>

- Google Docs™

Para obtener información acerca de Google Docs™, consulte la Ayuda de Docs o el foro de Ayuda haciendo clic sobre el enlace de Ayuda en Google Docs™.

- Salesforce

Póngase en contacto con el administrador del sistema de Salesforce.

- SugarSync

Para obtener información acerca de SugarSync, consulte la siguiente página web:

<https://sugarsync.custhelp.com/>

- Dropbox

Para obtener información acerca de Dropbox, consulte la siguiente página web:

<http://www.dropbox.com/contact>

- ScanSnap

Para obtener información acerca de ScanSnap, consulte la siguiente página web:

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/es/>

Si no ha encontrado la solución a su problema en la página web de arriba, consulte la información de contacto de su oficina Fujitsu en la siguiente página web:

<http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html>

■ Contacto para comprar los consumibles o limpiar los materiales

<http://scansnap.fujitsu.com/>

Aviso

- Queda prohibida, bajo la ley de los derechos de autor (copyright), la reproducción no autorizada en parte o en todo de este documento y las copias de las aplicaciones del escáner.
- Los contenidos de este documento podrán estar sujetos a cambios sin previo aviso.